




## スムーズな設置のために・・・

### ■手順①

施工場所の下地: 凹凸がなく平滑に仕上がっているか確認してください。(ジョイント部の隙間・段差の原因となります。)

### ■手順②


設置前にパズルを完全に同じ向きに揃えて積み重ねます

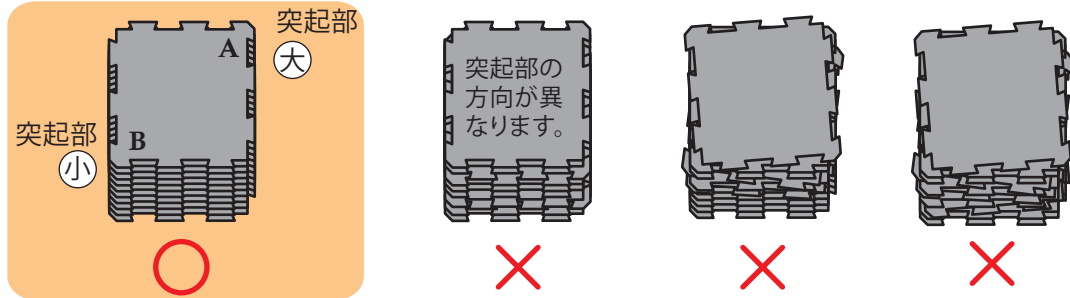

注: 製品には、ABの表記はありませんが、突起部の形状(大きさ)が異なります。方向を整えて施工して下さい。

### ■手順③

積み重ねたパズルから一枚を取り、向きを変えずに、設置場所の隅に最初の一枚を置きます。  
※接着する場合も接着剤を塗布する前に一度並べてください。

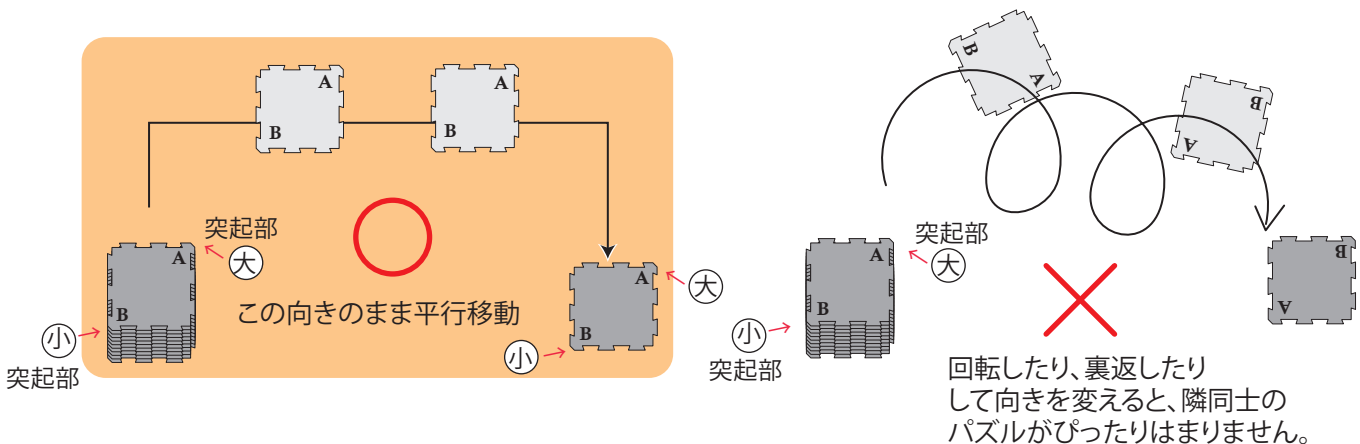


### ■手順④

最初に置いたパズルの隣に(縦方向又は横方向)に次の一枚を置きます。  
この時も、パズルの向きが変わってしまわないように注意してください。  
その作業を繰り返し、一列を仕上げてください。

例) 横方向においていく場合

### ■手順⑤

最初に設置した列の隣に次の一列をつくります。  
その手順を繰り返し完成させます。

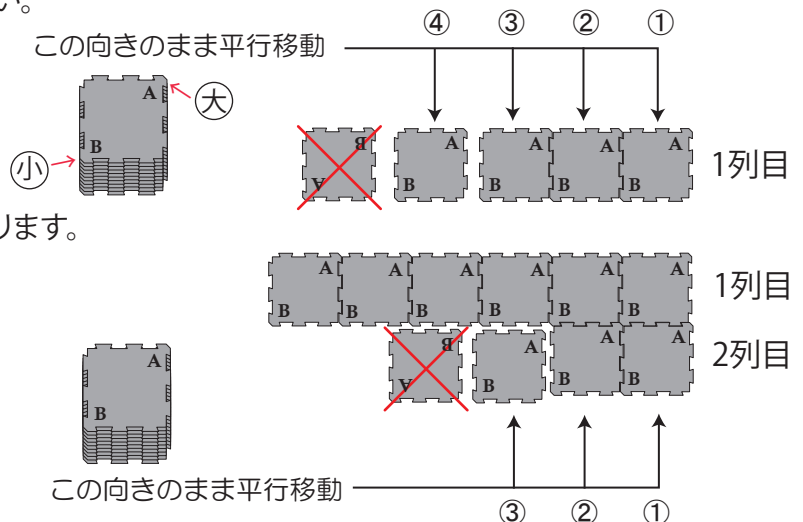

### ■手順⑥

タイル噛み合わせ部が、沈む箇所は目打ち等で引き上げると完全に継ぎ目が一体化します。

